Guia do Usuário da HP Photosmart 7400 series

Português





Informações sobre direitos autorais

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A reprodução, adaptação ou tradução sem permissão prévia por escrito é proibida, exceto sob as formas permitidas por leis de direitos autorais.

Aviso

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza for erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidas.

A Hewlett-Packard Company não pode ser responsabilizada por danos incidentais ou conseqüenciais, relativos ou provenientes do desempenho, funcionamento ou uso deste documento e do material do programa que ele descreve.

Marcas Comerciais

HP, o logotipo da HP e Photosmart são marcas proprietárias da Hewlett-Packard Development Company, L.P.

O logotipo Secure Digital é marca comercial da SD Association.

Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF e o logotipo da CF são marcas comerciais da CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO e Memory Stick PRO Duo são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da Sony Corporation.

MultiMediaCard é marca comercial da Infineon Technologies AG of Germany e é licenciada pela MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive é marca comercial da Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia é marca comercial da Toshiba Corporation.

xD-Picture Card é marca registrada da Fuji Photo Film Co., Ltd., da Toshiba Corporation e da Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, o logotipo do Mac e Macintosh são marcas comerciais registradas da Apple Computer, Inc.

Outras marcas e seus produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas proprietárias.

O software embutido na impressora é baseado, em parte, no trabalho do Independent JPEG Group.

Os proprietários originais retêm os direitos autorais de certas fotos apresentadas neste documento.

Número de identificação regulamentar do modelo SDGOA-0401

Para fins de identificação regulamentar, seu produto recebeu um Número Regulamentar do Modelo. O Número Regulamentar do Modelo para o seu produto é SDGOA-0401. Este número regulamentar não deve ser confundido com o nome de marketing (impressora HP Photosmart 7400 series) ou com o número do produto (Q3409A).

Informações de segurança

Sempre obedeça às precauções básicas de segurança ao usar este produto para diminuir o risco de queimaduras ou choques elétricos.



Aviso Para evitar risco de incêndio ou choque, não exponha este produto à chuva, nem a qualquer outro tipo de umidade.

- Leia e compreenda todas as instruções apresentadas no livreto Iniciação Rápida da HP Photosmart 7400 series.
- Use apenas uma tomada elétrica aterrada ao conectar a unidade à fonte de alimentação. Caso não saiba se a tomada está aterrada, consulte um eletricista qualificado.
- Obedeça a todos os avisos e a todas as instruções do produto.
- Desconecte este produto da tomada da parede antes de limpá-lo.
- Não instale, nem use este produto perto da água ou quando você estiver molhado.
- Instale o produto com segurança em uma superfície estável.
- Instale o produto em local protegido onde ninguém possa pisar, tropeçar ou danificar o cabo de alimentação.
- Se o produto não funcionar normalmente, consulte as informações sobre solução de problemas na Ajuda na tela da impressora HP Photosmart.
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo operador, na parte interna. Para reparos, utilize o serviço de profissionais qualificados.
- Use o produto em uma área bem ventilada.

Conteúdo

	Dem-vindo	
	Peças da impressora	4
2	Preparando-se para imprimir	
	Colocar papel	
	Escolher o papel certo	
	Colocar papel na bandeja	
	Usar cartuchos de impressão	
	Inserir cartões de memória	
	Formatos de arquivo compatíveis	
	Inserir um cartão de memória	
	Visualizar fotos na tela do computador	
	Retirar um cartão de memória	
3	Imprimir sem computador	
	Enviar suas fotos da câmera para o computador	
	Decidir quais fotos imprimir	
	Escolher um layout	
	Selecionar fotos para imprimir	
	Imprimir fotos	
4	Conectar-se	
	Conectar a um computador	
	Salvar as fotos no computador	
	Conectar-se a outras pessoas pelo HP Instant Share	
5	Imprimir de um computador	
6	Cuidado e manutenção	27
	Atualizar o software da impressora	
	Limpar e manter a impressora	27
	Limpar a parte externa da impressora	27
	Limpar os cartuchos de impressão	27
	Limpar os contatos do cartucho de impressão	28
	Alinhar cartuchos de impressão	28
	Manter a qualidade do papel fotográfico	29
	Armazenar papel fotográfico	29
	Manusear papel fotográfico	29
	Armazenar a impressora e os cartuchos de impressão	29
	Armazenar a impressora	29
	Armazenar cartuchos de impressão	30
7	Solução de problemas	
	Problemas de hardware da impressora	33
	Problemas de impressão	
	Indicadores de status da tela da impressora	
8	Atendimento ao cliente HP	
	Atendimento ao cliente HP por telefone	
	Fazer uma ligação	
9	Especificações	
	Requisitos do sistema	43

Esp	pecificações da impressora	43
Dec	clarações ambientais	47
	Proteção ao meio ambiente	
	Produção de ozônio	47
	Consumo de energia	47
	Utilização de papel	47
	Plásticos	47
	Folhas de dados de segurança de material	47
	Programa de reciclagem	47
ndice	Programa de reciclagem	49

1 Bem-vindo

Obrigado por adquirir a impressora HP Photosmart 7400 series! Com sua nova impressora fotográfica, você pode imprimir lindas fotos e salvá-las em seu computador.

Este guia explica, principalmente, como imprimir sem conectar a impressora a um computador. Para aprender a imprimir a partir de seu computador, instale o software da impressora e consulte a Ajuda na tela. Para uma visão geral de como usar um computador e a impressora juntos, consulte Imprimir de um computador.



Leia este guia para aprender a imprimir lindas fotos sem borda e de maneira rápida e fácil Escolher um layout.

Sua nova impressora é acompanhada pela seguinte documentação:


- Iniciação Rápida O livreto Iniciação Rápida da HP Photosmart 7400 series contém instruções rápidas e simples para ajudá-lo a configurar a impressora e a imprimir sua primeira foto.
- Guia do Usuário O Guia do Usuário da HP Photosmart 7400 series é o livro que você está lendo. Este livro descreve as funções básicas da impressora, explica como usá-la sem a conexão a um computador e contém informações sobre solução de problemas de hardware.
- Ajuda da impressora HP Photosmart descreve como usar a impressora com o computador e contém informações sobre solução de problemas de software.

Depois que tiver instalado o software da impressora em seu computador, você pode visualizar a Ajuda na tela:

- PC com Windows: No menu Iniciar, selecione Programas (no Windows XP, selecione Todos os programas), > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 Series > Ajuda da Photosmart.
- Macintosh: Selecione Ajuda > Ajuda do Mac no Finder, e selecione Biblioteca
 > Ajuda da impressora HP Photosmart para Macintosh.


Peças da impressora

Vista frontal

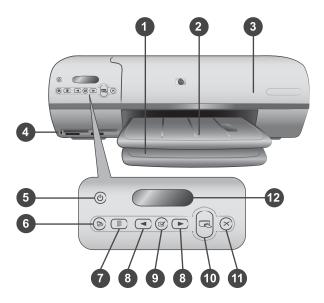


- 1. Bandeja de entrada Coloque papel aqui.
- 2. **Bandeja de saída** Após a impressão, remova as fotos e documentos desta bandeja. Puxe a extensão, para comportar papéis de dimensões maiores.
- 3. **Tampa superior** Levante a tampa superior para acessar a gaveta de fotos, os cartuchos de impressão e a guia de largura do papel.
- 4. **Slots do cartão de memória** Insira os cartões de memória aqui. Consulte Inserir cartões de memória para obter mais informações sobre os slots do cartão de memória.
- 5. **Luz Lig.** Pressione para ligar ou desligar a impressora. A luz Lig. mantém você informado sobre a impressora: Verde (impressora ligada), verde piscante (impressora ocupada), vermelho piscante (impressora precisa de atenção).
- 6. **Salvar** Pressione para salvar as fotos em um computador conectado.
- 7. **Imprimir índice** Pressione para imprimir um índice de fotos com todas as fotos do cartão de memória. Consulte Decidir quais fotos imprimir.
- 8. **Selecionar fotos ◀ e** ▶ Use para rolar pelas fotos de um cartão de memória.
- 10. Imprimir Imprime as fotos selecionadas.
- 11. Cancelar Cancela o trabalho de impressão atual.
- 12. **Tela da impressora** Visualize os números de índice de fotos e os status da seleção de fotos, do papel e do cartucho de impressão.

Visão interna

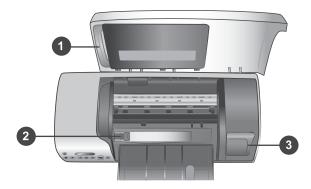

- 1. **Gaveta de papel** Coloque, dentro da gaveta, papel fotográfico de 10 x 15 cm com lingüetas (4 x 6,5 polegadas com lingüeta de 0,5 polegada), papel fotográfico sem lingüetas 10 x 15 cm (4 x 6 polegadas) ou mídia pequena suportada de outro tipo e coloque a gaveta dentro da bandeja de entrada, para impressão.
- 2. Guia de largura do papel Ajuste esta guia para diferentes larguras de papel.
- 3. Área de armazenamento do cartucho de impressão Insira os cartuchos de impressão que não estejam sendo usados no protetor de cartuchos que acompanha a impressora e armazene-os ali, para evitar que sequem.

Visão traseira

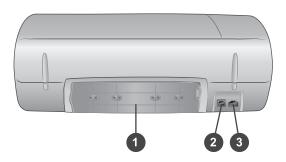

- 1. **Porta de acesso traseiro** Abra esta porta para limpar um congestionamento de papel.
- 2. Porta USB Conecte um computador à impressora.
- 3. Porta de alimentação Conecte o cabo de alimentação na impressora.

Capítulo 1

2 Preparando-se para imprimir

Antes de começar, há três procedimentos simples com os quais você deve se familiarizar:

- Colocar papel
- Usar cartuchos de impressão
- Inserir um cartão de memória.

Colocar papel

Aprenda a escolher o papel correto para o seu trabalho de impressão e a preparar e carregar as bandejas para impressão.

Escolher o papel certo

Para obter uma lista de papéis para jato de tinta desenvolvidos pela HP disponíveis ou para comprar suprimentos, visite:

- www.hpshopping.com (EUA)
- www.hp.com/go/supplies (Europa)
- www.jpn.hp.com/supply/inkjet (Japão)
- www.hp.com/paper (Ásia/Pacífico)

Para obter os melhores resultados da impressora, escolha estes papéis HP de alta qualidade.

Para imprimir	Use este papel
Impressões e ampliações duráveis, de alta qualidade	Papel fotográfico HP Premium Plus (também conhecido como Papel fotográfico Colorfast em alguns países/ regiões)
Imagens de média para alta resolução a partir de scanners ou de câmeras digitais	Papel fotográfico HP Premium
Fotos informais e de negócios	Papel fotográfico HP Papel fotográfico HP Everyday
Documentos de texto, rascunhos, páginas de teste e de alinhamento	Papel HP Premium Inkjet

Para manter o papel em boas condições de impressão:

- Armazene o papel sem uso na embalagem original ou na embalagem plástica que pode ser fechada, que acompanha a impressora.
- Mantenha o papel reto, em um lugar fresco e seco. Se os cantos se enrolarem, coloque o papel em um pacote plástico e, delicadamente, dobre-o na direção oposta, até que fique reto.
- Segure o papel fotográfico pelas bordas, para evitar manchas.

Colocar papel na bandeja

Dicas para a colocação do papel:

- Você pode imprimir fotos e documentos em papéis de várias dimensões, de 76 x 127 mm (3 x 5 pol.) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.), assim como em papel banner de 216 mm (8,5 pol.) de largura.
- Antes de colocar o papel, deslize a guia de largura do papel, para abrir espaço.
- Coloque apenas um tipo e tamanho de papel de cada vez. Não misture tipos e dimensões de papel na bandeja de entrada nem na gaveta de fotos.
- Tenha o cuidado de não colocar papel em quantidades muito grandes ou muito pequenas, porque pode ser difícil para a impressora pegar uma folha. Para obter mais informações a respeito da quantidade de papel a ser carregada na bandeja de entrada, consulte Especificações.
- Após colocar o papel, puxe a extensão da bandeja de saída, para comportar páginas impressas de dimensões maiores.

Use as instruções da tabela a seguir para colocar papéis de dimensões mais comuns na impressora.

Tipo de papel Como colocar Bandeja para carregar Levante a tampa Papel Carta ou Bandeja de entrada – papel de A4 dimensões maiores superior. Transparências 2 Levante a bandeja de Papel saída o máximo que fotográfico conseguir. 20 x 25 cm 3 Coloque papel (8 x 10 pol.) comum, papel Papel fotográfico ou fotográfico transparências com o 13 x 18 cm lado a ser impresso para baixo, na (5 x 7 pol.) bandeja de entrada. Envelopes Coloque envelopes com a frente para baixo e com a aba 1) Tampa superior para a esquerda. Coloque a abas 2) Bandeja de saída dentro do envelope, Bandeja de entrada – envelopes para evitar congestionamentos de papel. Abaixe a bandeia de saída. Ajuste a quia de largura do papel para tocar nas bordas do papel, sem dobrá-lo. 6 Abaixe a tampa superior.

Tipo de papel Como colocar		Bandeja para carregar	
		1) Guia de largura do papel	
 Papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) (com ou sem lingüeta) Cartões de índice Cartões Hagaki Cartões de tamanho L 	 Remova qualquer papel que esteja na bandeja de entrada. Levante a tampa superior e remova a gaveta de fotos de seu fixador. Coloque até 20 folhas de papel na gaveta de fotos, com o lado a ser impresso para baixo. Se você estiver usando papel com lingüeta, insira o lado da lingüeta primeiro. 	Gaveta de fotos dentro da bandeja de entrada	
	 Levante a bandeja de saída. Alinhe a gaveta de fotos no lado direito da bandeja de entrada e deslize-a para dentro da 		

Tipo de papel	Como colocar	Bandeja para carregar
	impressora, até que ela se encaixe no lugar. 6 Abaixe a bandeja de saída. 7 Abaixe a tampa superior. 8 Quando você terminar de imprimir, remova a gaveta de fotos e armazene-a no fixador, dentro da tampa superior.	

Usar cartuchos de impressão

Sua impressora HP Photosmart 7400 series pode imprimir fotos em cores e em preto e branco. A HP oferece diferentes tipos de cartucho de impressão, para que você possa escolher o melhor para o seu projeto.

Dica Consulte a capa traseira deste guia para ver os números de seleção dos cartuchos que você pode usar com essa impressora.

Para obter os melhores resultados, a HP recomenda que você use apenas cartuchos HP. Inserir um cartucho que não esteja nesta tabela pode invalidar a garantia da sua impressora.

Usar o cartucho de impressão correto

Para imprimir	Insira este cartucho de impressão no apoio da ESQUERDA	Insira este cartucho de impressão no apoio da DIREITA
Fotos totalmente em cores	Colorido HP 57	Fotográfico HP 58
Fotos em preto-e-branco	Colorido HP 57	Fotográfico HP 58
Fotos em sépia ou antigas	Colorido HP 57	Fotográfico HP 58
Texto e desenhos a traço coloridos	Colorido HP 57	Preto HP 56



Cuidado Certifique-se de que você esteja usando os cartuchos de impressão corretos; consulte a capa traseira, para ver os números dos cartuchos que você pode usar com esta impressora. Além disso, a HP não recomenda modificar nem recarregar os cartuchos HP. Danos resultantes de modificação ou recarga de cartuchos HP não são cobertos pela garantia da HP.

Para a melhor qualidade da impressão, a HP recomenda que você instale os cartuchos de impressão antes da data impressa na embalagem.

Inserir e substituir os cartuchos de impressão




Preparar a impressora e os cartuchos

- Certifique-se de que a energia esteja ligada e de que você tenha removido o cartão da parte de dentro do dispositivo.
- Levante a tampa superior da impressora.
- 3 Remova a fita rosa brilhante dos cartuchos.





Não toque nos bicos de tinta ou nos contatos cor de cobre e não recoloque a fita nos cartuchos.

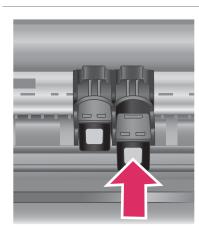


Inserir os cartuchos

- Se você estiver substituindo um cartucho Preto ou Fotográfico, empurre-o para baixo e puxe-o no apoio direito para removê-lo.
- 2 Segure o novo cartucho Preto ou Fotográfico com a etiqueta para cima. Deslize o cartucho para dentro do apoio direito, em um ângulo levemente inclinado para cima, de forma que os contatos cor de cobre entrem primeiro. Empurre o cartucho, até que ele se encaixe no lugar.
 - **Cuidado** Para evitar congestionamentos do carro de impressão, certifique-se de que o cartucho se encaixe firmemente no lugar, quando você o inserir.
- Repita a etapa anterior para instalar o cartucho Colorido no apoio esquerdo.
- 4 Abaixe a tampa superior.

Você deve instalar os dois cartuchos, para a impressora funcionar normalmente.

Dica O Modo de impressão de reserva de tinta permite que você imprima mesmo que um dos cartuchos falhe ou fique sem tinta. Remova o cartucho e feche a tampa superior para entrar no Modo de impressão de reserva de tinta. A impressora continua a imprimir, mas a uma velocidade menor e com qualidade da impressão inferior. Substitua o cartucho vazio, assim que possível.

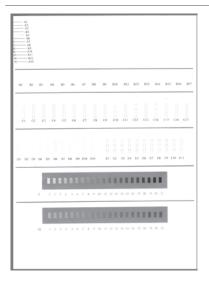

Para qualidade e velocidade máximas de impressão, alinhe os novos cartuchos de impressão imediatamente após instalá-los. Certifique-se de que a impressora esteja ligada e conectada a um computador.

Alinhar os cartuchos

 Coloque papel comum na bandeja de entrada.


Se você estiver usando um computador com Windows:

- Clique com o botão direito no ícone da impressora
 HP Photosmart, na barra de tarefas do Windows.
- b Selecione Caixa de ferramentas da HP Photosmart 7400 Series.
- Na guia Serviços do dispositivo, clique em Alinhar a impressora.

Se você estiver usando um computador Macintosh:


- Selecione Calibrar no menu suspenso Utilitário HP Inkjet.
- b Clique em Alinhar.
- Siga as instruções na tela para completar o alinhamento dos cartuchos.

Quando você não estiver usando um cartucho de impressão



Sempre que você remover um cartucho de impressão carregado (não vazio) da impressora, armazene-o no protetor do cartucho de impressão. O protetor do cartucho evita que a tinta seque, quando o cartucho não está sendo usado. Se o cartucho não for corretamente armazenado, ele pode apresentar mau funcionamento.

→ Para inserir o cartucho no protetor, deslize o cartucho para dentro dele, levemente inclinado, e encaixe-o firmemente no lugar.

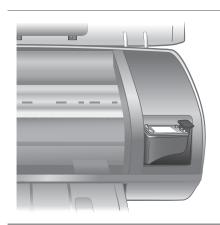

Uma vez que você tenha inserido o cartucho dentro do protetor, coloque-o na área de armazenamento localizada na impressora.

Inserir cartões de memória

Depois que tiver tirado fotos com uma câmera digital, você pode remover o cartão de memória dela e inseri-lo na impressora, para visualizar e imprimir suas fotos. A impressora pode ler os seguintes tipos de cartões de memória: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ e xD--Picture Card™.



Cuidado O uso de qualquer outro tipo de cartão pode danificar o cartão de memória e a impressora.

Formatos de arquivo compatíveis

A impressora pode reconhecer e imprimir arquivos TIFF não-compactados e JPEG diretamente do cartão de memória. Se a câmera digital salvar fotos em outros formatos de arquivo, salve-os no computador e imprima-os usando um aplicativo. Para obter mais informações, consulte a Ajuda na tela da Impressora HP Photosmart.

Inserir um cartão de memória

Procure seu cartão de memória, na tabela a seguir, e use as instruções para inserir o cartão na impressora.

Diretrizes:

- Insira apenas um cartão de memória por vez.
- Empurre o cartão de memória suavemente para dentro da impressora até ele parar. O cartão não entra totalmente na impressora; não tente forçá-lo.
- Quando o cartão de memória está inserido corretamente, a luz do cartão de memória pisca e, em seguida, fica verde.



Cuidado 1 Inserir o cartão de memória de qualquer outra forma pode danificar o cartão e a impressora.

Cuidado 2 Não retire o cartão de memória enquanto o indicador luminoso do cartão estiver piscando em verde. Para obter mais informações, consulte Retirar um cartão de memória.

Cartão de memória	Slot	Como inserir o cartão de memória
CompactFlash	Slot superior esquerdo	 A etiqueta frontal fica voltada para cima e, se houver uma seta na etiqueta, a seta aponta na direção da impressora A borda com os encaixes de metal é colocada primeiro na impressora
Memory Stick	Slot inferior direito	 O canto reto está à esquerda Contatos de metal voltados para baixo Se estiver usando um cartão Memory Stick Duo™ ou Memory Stick PRO Duo™, conecte o adaptador que acompanha o cartão antes de inserir o cartão na impressora.


(continuação)

Cartão de memória	Slot	Como inserir o cartão de memória
Microdrive	Slot superior esquerdo	 A etiqueta frontal fica voltada para cima e, se houver uma seta na etiqueta, a seta aponta na direção da impressora A borda com os encaixes de metal é colocada primeiro na impressora
MultiMediaCard	Slot inferior esquerdo	O canto reto está à direta Contatos de metal voltados para baixo
Secure Digital	Slot inferior esquerdo	O canto reto está à direta Contatos de metal voltados para baixo
SmartMedia	Parte superior do slot duplo superior direito	 O canto reto está à esquerda Contatos de metal voltados para baixo

Cartão de memória	Slot	Como inserir o cartão de memória
xD-Picture Card	Parte inferior direita do slot duplo superior direito	 Lado curvo do cartão voltado para você Contatos de metal voltados para baixo

Visualizar fotos na tela do computador

Quando a impressora está conectada a um computador, você pode inserir um cartão de memória na impressora e visualizar as fotos na tela do computador. O recurso do Photo Viewer (Visualizador de fotos) é automático: você não precisa fazer nada, exceto inserir seu cartão de memória na impressora. Para obter informações sobre como conectar a impressora ao computador, consulte o livreto *Iniciação Rápida*. Para mais informações sobre como selecionar fotos para impressão, consulte Selecionar fotos para imprimir.

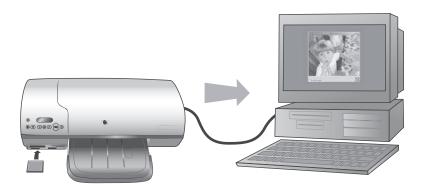

O Photo Viewer (Visualizador de fotos) permite que você visualize as fotos do cartão de memória no computador

Retirar um cartão de memória

Espere até que a luz do Cartão de memória pare de piscar e fique contínua e, com cuidado, puxe o cartão de memória, para removê-lo da impressora.



Cuidado Não retire o cartão de memória enquanto o indicador luminoso do cartão estiver piscando em verde. Uma luz piscante verde significa que a impressora está acessando o cartão de memória. Removê-lo enquanto está sendo acessado pode danificar o cartão de memória e a impressora, ou causar a perda de informações do cartão.

3 Imprimir sem computador

A HP Photosmart 7400 series permite que você imprima fotos de alta qualidade sem nem chegar perto de um computador. Após configurar a impressora usando as instruções do livreto *Iniciação Rápida da HP Photosmart 7400 series*, consulte estas etapas, para realizar uma impressão do início ao fim.

Enviar suas fotos da câmera para o computador

Siga estas etapas, para imprimir em minutos, do início ao fim!

Passo 1


Insira um cartão de memória Veja Inserir cartões de memória.



Passo 2

Imprima uma página de índice e escolha que fotos imprimir


Veja Decidir quais fotos imprimir.



Passo 3

Escolha um layout e coloque o papel correto para o trabalho


Veja Escolher um layout.

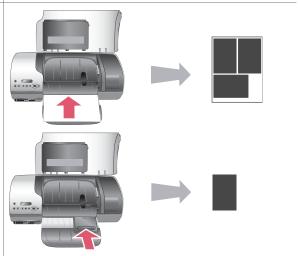

Siga estas etapas, para imprimir em minutos, do início ao fim!


Passo 4

Insira os melhores cartuchos de impressão para o trabalho Veja Inserir os cartuchos.

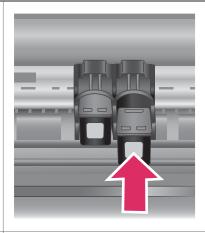

Passo 5

Selecione fotos para imprimir Veja Selecionar fotos para imprimir.

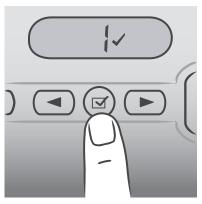

Passo 6

Imprima as fotos Veja Imprimir fotos.



Decidir quais fotos imprimir

Escolha as fotos imprimindo um índice primeiro. Um índice de fotos exibe miniaturas e números de índice de todas as fotos em um cartão de memória (máximo de 2.000). Você usará os números de índice impressos para indicar que fotos quer imprimir.

Para imprimir um índice de fotos:

- Insira um cartão de memória.
- 2 Pressione Imprimir índice.

Escolher um layout

Você pode escolher duas opções de layout diferentes, cada vez em que imprimir. O layout é determinado pelo tipo de papel que está na impressora.

Para este layout	Faça isto
Uma foto 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) por folha	Coloque papel fotográfico 10 x 15 cm com lingüeta (4 x 6,5 pol., com lingüeta de 0,5 pol.) ou papel fotográfico 10 x 15 cm sem lingüeta (4 x 6 pol.) na gaveta de fotos. Sempre que papel com lingüeta for colocado, a impressora automaticamente imprimirá uma foto 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) sem bordas — é só retirar a lingüeta. Quando papel sem lingüeta for colocado, a foto terá uma borda em uma das margens.
Três fotos 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) por folha	Coloque papel Carta ou A4 na bandeja de entrada. Sempre que papel dessa dimensão (ou maior) for colocado, a impressora automaticamente imprimirá três fotos 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) por folha.

Selecionar fotos para imprimir

Se você quiser	Faça isto		Faça isto	
Selecionar uma ou mais fotos	Certifique-se de que o cartão de memória ainda esteja inserido na impressora.			
	2 Consulte o índice de fotos que você imprimiu e selecione a(s) foto(s) para impressão. Observe os números de índice correspondentes.			
	3 Pressione Selecionar fotos ■ ou ■ até que o número de índice da primeira foto que você quer imprimir apareça na tela da impressora. Pressione e mantenha pressionado o botão, para visualizar rapidamente os números das fotos.			
	4 Pressione Selecionar fotos ✓ para selecionar a foto a ser impressa. Uma marca de seleção aparece			

(continuação)

Se você quiser	Faça isto
	próxima ao número, na tela da impressora, para indicar a seleção. 5 Repita as etapas 2 e 3 até que tenha selecionado todas as fotos que quer imprimir.
	Nota Para desmarcar uma foto, pressione Selecionar fotos ✓ de novo para tirar a marca de seleção.
Selecionar todas as fotos no cartão de memória	 Certifique-se de que o cartão de memória ainda esteja inserido na impressora. Pressione e mantenha pressionado Selecionar fotos por três segundos. A tela da impressora exibirá, brevemente, nove traços, e marcas de verificação irão aparecer próximas a cada número de índice na tela.
	Nota Para desmarcar todas as fotos, pressione e mantenha pressionado Selecionar fotos ✓ por três segundos.

Imprimir fotos

Para imprimir fotos de um cartão de memória:

- 1 Insira um cartão de memória.
- 2 Selecione uma ou mais fotos, como descrito anteriormente nesta seção.
- 3 Pressione Imprimir.

Nota Algumas câmeras digitais possuem um recurso de menu que permite que você selecione as fotos de um cartão de memória para impressão. Essas fotos selecionadas na câmera são chamadas, também, de DPOF (Digital Print Order Format). Se você tiver selecionado fotos usando o recurso DPOF, dPF aparece na tela da impressora quando se insere o cartão de memória. Pressione Imprimir para imprimir essas fotos selecionadas na câmera, ou pressione Cancelar para desmarcá-las.

4 Conectar-se

Use sua impressora para se conectar a outros dispositivos e pessoas.

Conectar a um computador

Para fazer isto	Você precisará de
Imprimir a partir de seu computador para a impressora.	Um cabo de 3 metros (10 pés) (ou menos) de comprimento, compatível com Universal Serial Bus (USB) 2.0 máxima velocidade. Para obter instruções de conexão da impressora com um cabo USB, consulte o livreto <i>Iniciação Rápida</i> .
Salvar fotos de um cartão de memória (inserido na impressora) no computador.	Um cabo USB, como descrito acima.
(Você pode melhorar ou organizar suas fotos com o software HP Image Zone. Veja Salvar as fotos no computador.)	
Compartilhar fotos através do HP Instant Share.	Um cabo USB, como descrito acima. Um computador com acesso à Internet.

Salvar as fotos no computador

Quando a impressora estiver conectada a um computador, você poderá salvar suas fotos em um computador com Windows ou em um Macintosh, usando o botão Salvar, no painel de controle da impressora.

- 1 Certifique-se de que a impressora esteja conectada a um computador, na porta USB da parte traseira da impressora, e que você tenha instalado o software do CD HP Photosmart 7400 series.
- 2 Insira um cartão de memória na impressora.
- 3 Pressione Salvar.
- 4 Siga as instruções na tela para salvar fotos na pasta apropriada em seu computador.

Nota Para parar de salvar fotos no computador, pressione Cancelar.

Conectar-se a outras pessoas pelo HP Instant Share

Use o HP Instant Share para compartilhar fotos com amigos e parentes usando email, álbuns online ou um serviço online de acabamento de fotos. A impressora deve estar conectada, por meio de um cabo USB, a um computador com acesso à Internet, e todo o software HP deve estar instalado. Se você tentar usar o HP Instant Share e não tiver todo o software necessário instalado ou configurado, uma mensagem solicitará que você execute os procedimentos necessários.

Para usar o HP Instante Share para enviar fotos:

- 1 Insira um cartão de memória e selecione algumas fotos.
- 2 Pressione **Salvar** para salvar as fotos no computador.
- 3 Use os recursos do HP Instant Share, do software HP Image Zone, para compartilhar fotos com outras pessoas.

Consulte a Ajuda do HP Image Zone na tela para informações sobre o uso do HP Instant Share.

5 Imprimir de um computador

Todas as impressoras fotográficas HP vêm com o software HP Image Zone que ajuda você a fazer, com suas fotos, mais do que jamais fez. Use-o para soltar sua criatividade nas fotos: edite-as, compartilhe-as e crie projetos divertidos, como páginas de álbum.

Você também deve conhecer o software do driver da impressora. É a interface que aparece quando você imprime. Ele controla a resolução e a cor, e geralmente escolhe essas configurações automaticamente (o que é ótimo quando você está imprimindo em papel comum). Mas se você estiver imprimindo uma foto digital, vai querer entrar lá e experimentar até conseguir a impressão da melhor qualidade.

Para obter informações sobre a instalação do HP Image Zone e do software do driver da impressora, consulte o livreto *Iniciação Rápida*. O HP Image Zone só será instalado se você escolher a opção de instalação **Típica**.

Recurso do software	Onde encontrar informações
HP Instant Share	Para obter mais informações sobre como usar o HP Instant Share com seu modelo específico de impressora, consulte Conectar-se.
Use o HP Instant Share para compartilhar fotos com a família e amigos. O HP Instant Share permite que você, facilmente:	Na Ajuda na tela, clique em Usar o HP Image Zone , depois clique em Compartilhar imagens usando o HP Instant Share .
 Envie imagens por e-mail, usando o HP Instant Share, sem grandes arquivos anexos Crie álbuns online para compartilhar, organizar e armazenar fotos Solicite online impressões processadas profissionalmente (disponibilidade varia de acordo com país/região) 	
Projetos criativos	Na Ajuda na tela, clique em Usar o HP Image Zone , depois clique em Criar projetos .

(continuação)

Recurso do software	Onde encontrar informações
BPC	
Pense além do álbum de fotos. O HP Image Zone permite que você use as fotos digitais para projetos criativos, como: Transferências a ferro Faixas Calendários	
Organizar fotos	Na Ajuda na tela, clique em Usar o HP Image Zone , depois clique em Gerenciar imagens .
O HP Image Zone ajuda a organizar melhor as fotos digitais e clipes de vídeo, permitindo que você:	
 Organize suas fotos em álbuns Pesquise suas fotos por data, palavras-chave e mais Faça um índice de imagens automaticamente 	
Edite e melhore as fotos	Na Ajuda na tela, clique em Usar o HP Image Zone , depois clique em Editar as imagens .
O HP Image Zone permite que você:	
 Faça correções manuais de cores e outros ajustes para melhorar as fotos antes de imprimi-las Adicione texto e outras figuras 	
Redimensione as fotos digitais Controle a impressão	Na Ajuda na tela, clique em Ajuda da impressora HP Photosmart. Na caixa

Recurso do software	Onde encontrar informações
Domine toda a capacidade do driver da impressora HP Photosmart. Este software dá a você controle total sobre a impressão das fotos. É possível:	de diálogo de impressão, clique com o botão direito em qualquer opção e clique na caixa O que é isto? para aprender mais sobre a opção.
 Usar configurações avançadas de cor para produzir impressões da mais alta qualidade Produzir impressões em qualidade de rascunho para economizar tinta e mídia fotográfica Aprender a tirar o máximo da impressora e das fotos digitais 	

Certifique-se de descarregar a mais nova atualização do software da impressora, a cada dois meses, para garantir que você terá os mais recentes recursos e melhorias.

Para atualizar o software da impressora

- 1 Certifique-se de que seu computador esteja conectado à Internet.
- 2 No menu Iniciar do Windows, selecione Programas (Todos os programas no Windows XP) > HP > Atualização de software HP.
- 3 Clique em **Avançar**. A Atualização do software HP pesquisa o site da HP na Web para encontrar atualizações do software da impressora.
 - Se o seu computador tiver a mais recente versão do software da impressora instalada, aparecerá Não há atualizações disponíveis para o seu sistema, no momento na janela da Atualização do software HP.
 - Se o seu computador não tiver a mais recente versão do software da impressora instalada, uma atualização do software aparecerá na janela da Atualização do software HP.
- 4 Se uma atualização do software estiver disponível, selecione a caixa ao lado dela, para selecioná-la.
- 5 Clique em Instalar.
- 6 Siga as instruções na tela.

Nota Esse processo não atualiza o software HP Image Zone. O software HP Image Zone está disponível somente no CD. Contate diretamente a HP para solicitar atualizações em CD, incluindo o software HP Image Zone. Para informações de contato, consulte o site na Web: www.hp.com/support.

Capítulo 5

6 Cuidado e manutenção

A impressora precisa de pouca manutenção. Siga as orientações deste capítulo, para aumentar a vida útil da impressora e dos suprimentos de impressão, e para se assegurar de que as fotos que você imprimir terão sempre a mais alta qualidade.

Atualizar o software da impressora

Faça o download das atualizações do software da impressora mais recentes a cada dois meses para assegurar que possua os recursos e melhorias mais atuais. Para obter mais informações, consulte a Ajuda na tela da Impressora HP Photosmart.

Limpar e manter a impressora

Mantenha a impressora e os cartuchos de impressão limpos e bem conservados, usando os procedimentos simples desta seção.

Limpar a parte externa da impressora

- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da parte traseira.
- 2 Limpe a parte externa da impressora com um pano macio ligeiramente umedecido com água.



Cuidado 1 Não use nenhum tipo de solução de limpeza. Limpadores e detergentes domésticos podem danificar o acabamento da impressora.

Cuidado 2 Não limpe o interior da impressora. Não deixe nenhum líquido atingir o interior da impressora.

Cuidado 3 Não lubrifique o eixo metálico onde desliza o suporte dos cartuchos de impressão. Ruídos são normais quando o suporte do cartucho se move de um lado para o outro.

Limpar os cartuchos de impressão

Se você perceber linhas brancas ou faixas de uma só cor nas fotos impressas, provavelmente será necessário limpar os cartuchos de impressão. Você pode executar a limpeza automática do cartucho, usando o software que acompanha a impressora. Para obter mais informações, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.

Se você completar os três níveis da limpeza automática do cartucho e ainda vir listras brancas ou cores faltando na página de teste, você pode limpar manualmente os contatos do cartucho de impressão. Para obter mais informações, veja a sessão a seguir.

Nota Se o cartucho ou a impressora tiverem sofrido quedas recentes, você pode perceber listras brancas ou cores faltando em suas impressões. Esse problema é temporário e desaparece em 24 horas.

Limpar os contatos do cartucho de impressão

Se a impressora for usada em um ambiente empoeirado, pode haver acúmulo de detritos nos contatos do cartucho de impressão, o que pode causar problemas de impressão.

Para limpar os contatos cor de cobre do cartucho de impressão:

- 1 Reúna os seguintes itens para limpar os contatos do cartucho de impressão:
 - Água destilada (água da torneira pode conter contaminadores que podem danificar o cartucho de impressão)
 - Chumaço de algodão ou outro material macio, que não tenha fiapos e que não grude no cartucho de impressão
- 2 Abra a tampa superior da impressora.
- 3 Remova os cartuchos de impressão e coloque-os em um pedaço de papel, com a placa dos bicos de tinta voltada para cima, tendo o cuidado de não tocar os contatos cor de cobre ou a placa com seus dedos.



Cuidado Não deixe os cartuchos de impressão fora da impressora por mais de trinta minutos. Se os bicos de tinta ficarem expostos ao ar por mais tempo do que isso, eles podem secar e causar problemas de impressão.

- 4 Umedeça levemente um chumaço de algodão com a água destilada e esprema o excesso de água do chumaço.
- 5 Delicadamente, limpe os contatos cor de cobre com o chumaço de algodão.



Cuidado Não toque nos bicos de tinta do cartucho de impressão. Tocar no bico de tinta resultará em obstruções, falhas na tinta e mau contato elétrico.

- 6 Repita as etapas 4 e 5, até que não haja mais resíduos de tinta ou poeira em um chumaço de algodão.
- 7 Insira os cartuchos de impressão na impressora e feche a tampa superior.

Alinhar cartuchos de impressão

Quando você instala um cartucho de impressão pela primeira vez na impressora, você deve usar o software que veio com a impressora, para alinhar os cartuchos de impressão. Você também deve alinhar os cartuchos de impressão se as cores de suas páginas impressas estiverem desalinhadas. Para obter mais informações, consulte Alinhar os cartuchos.

Manter a qualidade do papel fotográfico

Para os melhores resultados com papel fotográfico, siga as orientações desta seção.

Armazenar papel fotográfico

- Armazene o papel fotográfico em sua embalagem original ou na embalagem plástica que pode ser fechada, que acompanha a impressora.
- Armazene o papel fotográfico embalado em uma superfície plana, fresca e seca.
- Recoloque o papel fotográfico não usado na embalagem plástica. O papel deixado na impressora ou exposto ao ambiente pode se enrolar.

Manusear papel fotográfico

- Sempre segure o papel fotográfico pelas bordas, para evitar impressões digitais.
- Se o papel fotográfico tiver bordas enroladas, coloque-o em sua embalagem plástica e, delicadamente, dobre-o na direção oposta ao enrolamento, até que o papel fique plano.

Armazenar a impressora e os cartuchos de impressão

Proteja a impressora e os cartuchos de impressão armazenando-os adequadamente quando não estiver utilizando-os.

Armazenar a impressora

Para armazenamento seguro e prático da impressora, as bandejas de entrada e de saída se dobram para dentro dela. Você pode armazenar as bandejas de papel, seguindo essas etapas:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Remova todo o papel das bandejas de papel.
- 3 Levante a tampa superior.



4 Levante e dobre para trás a bandeja de saída. (Se a extensão da bandeja de saída estiver estendida, certifique-se de empurrá-la para dentro, antes de dobrá--la.)



Levante e dobre a bandeja de entrada, de forma que ela fique sobre a bandeja de saída. A bandeja se encaixa no lugar, guando posicionada corretamente.



6 Abaixe a tampa superior.

A impressora foi elaborada para resistir a períodos curtos ou longos de inatividade.

- Guarde a impressora em local sem luz do sol direta e sem temperaturas extremas.
- Se a impressora e os cartuchos de impressão não tiverem sido usados por um mês ou mais, use o software que acompanha a impressora, para executar uma limpeza automática do cartucho, antes de imprimir. Para obter mais informações, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.

Armazenar cartuchos de impressão

As dicas a seguir ajudarão a conservar os cartuchos de impressão HP e a garantir qualidade de impressão constante:

 Quando você remover um cartucho de impressão da impressora, armazene-o no protetor do cartucho de impressão. Deslize o cartucho, levemente inclinado, para dentro do protetor e encaixe o cartucho firmemente no lugar. Isso evita que a

- tinta seque. Para uma ilustração de como e onde armazenar o cartucho de impressão, consulte Usar cartuchos de impressão.
- Mantenha todos os cartuchos de impressão não usados em suas embalagens originais seladas, até que sejam necessários. Os cartuchos de impressão devem ser armazenados à temperatura ambiente (de 15 a 35 graus C ou de 59 a 95 graus F).
- Não remova a fita plástica que cobre os bicos de tinta, até que você esteja pronto para instalar o cartucho na impressora. Se a fita plástica tiver sido removida do cartucho de impressão, não tente recolocá-la. Recolocar a fita danificará o cartucho de impressão.

Nota Para obter impressões da melhor qualidade, a HP recomenda que você instale os cartuchos de impressão antes da data estampada na caixa.

Capítulo 6

7 Solução de problemas

A impressora HP Photosmart 7400 series foi projetada para ser confiável e fácil de usar. Este capítulo responde a perguntas freqüentes sobre como usar a impressora e imprimir sem um computador. Ela contém informações sobre os seguintes tópicos:

- Problemas de hardware da impressora
- Problemas de impressão
- Indicadores de status da tela da impressora

Para obter informações sobre a solução de problemas na instalação do software, consulte o livreto *Iniciação Rápida* que veio com a impressora. Para informações sobre a solução de problemas de uso do software da impressora e de impressão a partir do computador, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart. Para informações sobre visualização da Ajuda da impressora, consulte Bem-vindo.

Problemas de hardware da impressora

Antes de entrar em contato com o Atendimento ao cliente, leia esta seção, para obter dicas de solução de problemas ou visite os serviços de suporte online em www.hp.com/support.

Nota Ao conectar a impressora a um computador, a HP recomenda o uso de um cabo USB com menos de 3 metros (10 pés) de comprimento, para minimizar a interferência provocada por campos eletromagnéticos potencialmente fortes.

A luz Lig. está verde piscante, mas a impressora não está imprimindo.

A impressora está ocupada, processando informações. Espere que ela termine.

A luz Lig. está vermelho piscante.

A impressora precisa de atenção. Experimente o seguinte:

- Se a impressora estiver conectada a um computador, verifique a tela dele, para instruções. Se a impressora não estiver conectada a um computador, verifique se ocorreu um dos seguintes problemas:
 - Tampa superior aberta
 - Sem papel
 - Congestionamento de papel
 - Carro de impressão congestionado ou preso
 - Cartucho de impressão inserido incorretamente
 - Cartucho de impressão incorreto instalado
- Se você não conseguir resolver o problema, usando as instruções acima, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da impressora.
 Espere um minuto e conecte-o novamente. Ligue a impressora.

A luz Lig. piscou âmbar brevemente, após eu desligar a impressora.

Essa é uma etapa normal do processo de desligamento. Isso não indica um problema com a impressora.

A luz Lig. está âmbar piscante.

Um erro grave de impressão ocorreu. Experimente o seguinte:

- Se a impressora estiver conectada a um computador, verifique a tela dele, para instruções.
- Se a impressora não estiver conectada a um computador, desligue-a e desconecte o cabo de alimentação. Espere um minuto e conecte-o novamente. Ligue a impressora.
- Se você não conseguir resolver o problema, vá até www.hp.com/support ou entre em contato com o suporte HP. Para informações de contato, consulte Atendimento ao cliente HP.

A impressora não encontra e exibe os números de fotos do meu cartão de memória.

Experimente o seguinte:

- Remova e reinsira o cartão de memória.
- Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação. Espere cerca de 10 segundos e conecte-o novamente. Ligue a impressora.
- O cartão de memória pode conter tipos de arquivo que a impressora não pode ler diretamente do cartão de memória.
 - Salve as fotos em um computador e imprima-as a partir do computador.
 Para mais informações, consulte a documentação que acompanha a câmera e a Ajuda da impressora HP Photosmart na tela.
 - Na próxima vez em que tirar fotos, configure a câmera digital para salvá-las em um formato de arquivo que a impressora possa ler diretamente do cartão de memória. Para uma lista de formatos de arquivo suportados, consulte Especificações. Para obter instruções sobre como configurar a câmera digital para salvar fotos em formatos de arquivos específicos, veja a documentação que veio com a câmera.

A impressora está na tomada, mas não liga.

- A impressora pode ter consumido energia em demasia. Desconecte o cabo de alimentação da impressora. Espere cerca de 10 segundos e reconecte o cabo de alimentação. Ligue a impressora.
- A impressora pode estar conectada a uma barra de alimentação que está desligada. Ligue o filtro de linha e ligue a impressora.

A impressora emite ruídos quando eu a ligo, ou começa a fazer ruídos sozinha, após ficar sem uso por algum tempo.

A impressora pode emitir ruídos após longos períodos de inatividade (aproximadamente duas semanas), ou quando sua alimentação tiver sido interrompida e restaurada. Esta é uma operação normal: a impressora está executando um procedimento automático de manutenção, para garantir que produzirá as melhores impressões.

Problemas de impressão

Antes de entrar em contato com o Atendimento ao cliente, leia esta seção, para obter dicas de solução de problemas ou visite os serviços de suporte online em www.hp.com/support.

A impressora não imprime fotos 10 X 15 cm (4 x 6 polegadas) sem bordas.

Você pode não estar usando o tipo correto de papel. Certifique-se de estar usando papel 10 x 15 cm com lingüeta (4 x 6,5 pol., com lingüeta de 0,5 pol.). Papel sem lingüeta resultará em uma borda em uma das margens do papel.

A impressão é muito lenta.

Você pode ter um dos seguintes problemas.

- Pode ser necessário calibrar os cartuchos de impressão. Se você substituir um cartucho de impressão e não o calibrar, a qualidade e a velocidade de impressão não serão as melhores. Veja Alinhar os cartuchos.
- Você pode estar imprimindo um projeto que contenha figuras ou fotos, ou uma foto de alta resolução ou um PDF. Projetos grandes, complexos, contendo figuras ou fotos são impressos mais devagar do que documentos de texto.
- A impressora pode estar no Modo de impressão de reserva de tinta. A impressora entra nesse modo quando um dos cartuchos de impressão foi removido. Substitua o cartucho que falta.

Papel fotográfico não alimentado corretamente na impressora.

Você pode ter um desses problemas.

- Se você estiver usando a gaveta de fotos para impressão, pode haver papel na bandeja de entrada. Remova qualquer papel da bandeja de entrada, antes de inserir a gaveta de fotos para impressão.
- A gaveta de fotos pode não estar encaixada. Insira a gaveta de fotos até que ela encaixe na posição. Para obter mais informações sobre como colocar a gaveta de fotos, consulte Colocar papel na bandeja.
- A impressora pode estar em um ambiente de umidade extremamente alta ou baixa. Carreque uma folha de papel fotográfico de cada vez.
- O papel fotográfico pode estar enrolado. Se o papel fotográfico estiver enrolado, coloque o papel em uma embalagem plástica e dobre-o na direção oposta do enrolamento até que o papel fique plano. Se o problema persistir, use papel fotográfico que não esteja enrolado.

A alimentação do papel na impressora não está correta. —OU— O papel não sai da impressora corretamente.

- Pode haver muito papel na bandeja de entrada. Remova um pouco do papel da bandeja de entrada e tente imprimir novamente. Para instruções sobre como carregar o papel, consulte Colocar papel na bandeja.
- O papel pode ser excessivamente fino ou grosso. Use papel para jato de tinta desenvolvido pela HP para obter os melhores resultados. Para obter mais informações, consulte Escolher o papel certo.
- Dois ou mais pedaços de papel podem estar presos juntos. Remova o papel da bandeja de papel e ventile-o, de forma que as folhas não grudem umas nas outras. Carregue outra vez o papel na bandeja e tente imprimir novamente.

Nenhuma página saiu da impressora. —OU— O papel congestionou durante a impressão.

Pode haver um congestionamento de papel. Experimente o seguinte:

- Retire o papel das bandejas de entrada e de saída.
- Se você estiver imprimindo etiquetas, certifique-se de que uma delas não desgrudou da folha, enquanto passava pela impressora.

Se o papel ainda estiver congestionado, tente fazer o seguinte:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Remova a porta de acesso traseiro.
- 3 Desconecte a impressora.
- 4 Remova lentamente o papel enroscado da impressora.
- 5 Recoloque a porta de acesso traseiro.
- 6 Conecte a impressora à alimentação e ligue-a.
- 7 Depois de eliminar o congestionamento de papel, imprima seu documento de novo.

Se houver congestionamento de papel ao imprimir no papel fotográfico, tente fazer o seguinte:

- Insira o papel fotográfico o máximo que consequir na gaveta de fotos.
- Carregue uma folha de papel fotográfico de cada vez.

Saiu uma página em branco da impressora.

- Verifique a tela da impressora, para ver se o indicador de status do cartucho de impressão aparece. Se o indicador estiver aparecendo, o nível de tinta estará baixo. Se o indicador estiver piscando, o nível de tinta poderá estar baixo demais para imprimir. Substitua cartuchos de impressão sem tinta. Para obter mais informações sobre como verificar os níveis de tinta, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.
- Você pode ter começado a imprimir e cancelado o processo. Se você tiver cancelado o processo antes de começar a impressão, a impressora pode já ter carregado o papel, preparando-se para imprimir. Na próxima vez que você imprimir, a impressora ejetará a página em branco antes de iniciar a impressão do novo projeto.
- Você pode estar imprimindo no Modo de impressão de reserva de tinta, apenas com o cartucho preto instalado. Coloque um novo cartucho no lugar do que falta. Para obter mais informações sobre impressão no modo de reserva de tinta, consulte Inserir os cartuchos.

A impressão do documento está em ângulo ou descentralizada.

- A guia de largura de papel pode não estar adequadamente colocada. Certifiquese de que a guia de largura do papel esteja próxima à margem do papel, sem dobrá-lo.
- O papel pode não estar carregado corretamente. Certifique-se de que o papel esteja orientado corretamente na bandeja de entrada. Para instruções sobre como carregar o papel, consulte Colocar papel na bandeja.
- Os cartuchos de impressão podem não estar alinhados adequadamente. Para obter informações sobre como alinhar os cartuchos de impressão, consulte Alinhar os cartuchos.

A impressão não está adequadamente alinhada.

- A guia de largura de papel pode não estar adequadamente colocada. Certifiquese de que a guia de largura do papel esteja próxima à margem do papel, sem dobrá-lo.
- Tente executar um alinhamento do cartucho de impressão. Para obter informações sobre como alinhar os cartuchos de impressão, consulte Alinhar os cartuchos. Para velocidade e qualidade máximas, ao imprimir, você deve executar um alinhamento do cartucho de impressão imediatamente após instalar um novo cartucho.

Minhas fotos não são impressas quando eu pressiono o botão Imprimir.

A impressora está exibindo o indicador de falta de tinta, mas eu não sei que cartucho substituir.

Conecte a impressora ao computador e leia as instruções na tela do computador. As instruções dirão qual cartucho substituir.

A qualidade de impressão está ruim.

- Você pode estar imprimindo no modo de reserva de tinta. A impressora passa ao modo de reserva de tinta quando falta um dos cartuchos de impressão. Coloque um novo cartucho no lugar do que falta.
- Use papel fotográfico desenvolvido para a impressora. Para obter melhores resultados, use o papel para jato de tinta desenvolvido pela HP.
- Você pode estar imprimindo na face errada do papel. Verifique se o papel está com a face a ser impressa voltada para baixo.
- Você pode ter selecionado uma configuração de baixa resolução na câmera digital. Reduza o tamanho da imagem e tente imprimir novamente. Para obter melhores resultados no futuro, configure a câmera digital para uma resolução de foto mais alta.
- Pode haver um problema com um cartucho de impressão. Experimente o seguinte:
 - Remova e reinsira os cartuchos de impressão.
 - Execute uma limpeza automática do cartucho de impressão, a partir do painel de controle da impressora. Para obter mais informações, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.
 - Alinhe os cartuchos de impressão, a partir do painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte Alinhar cartuchos de impressão.
 - Se isso n\u00e3o resolver o problema, tente limpar os contatos cor de cobre dos cartuchos de impress\u00e3o. Para obter mais informa\u00f3\u00f3es, consulte Limpar os contatos do cartucho de impress\u00e3o.
 - Se essas soluções não funcionarem, substitua o(s) cartucho(s) de impressão.

As fotos não estão imprimindo corretamente.

- É possível que tenha carregado o papel fotográfico incorretamente. Carregue o papel fotográfico com a face a ser impressa voltada para baixo.
- O papel fotográfico talvez não tenha sido alimentado corretamente na impressora. Experimente o seguinte:
 - Se ocorrer um congestionamento de papel, consulte Nenhuma página saiu da impressora. —OU— O papel congestionou durante a impressão.
 - Carregue uma folha de papel fotográfico de cada vez.

Indicadores de status da tela da impressora

A tela da impressora possui dois indicadores de status: um para o status do cartucho de impressão e outro para o status do papel.

Este indicador	Tem este significado
	 Quando o indicador de status do cartucho de impressão está contínuo (não piscante), o nível de tinta está baixo. Quando o indicador de status do cartucho de impressão está piscando, o nível de tinta está muito baixo para imprimir ou há um problema que requer atenção com o cartucho de impressão. Para mais informações sobre qual o problema ocorrido, conecte a impressora ao computador e leia as instruções na tela do computador. Se um dos cartuchos estiver sem tinta, as instruções dirão qual deles substituir.
	Quando o indicador de status do papel está piscando, há um congestionamento de papel ou a impressora está sem papel.

8 Atendimento ao cliente HP

Se você tiver um problema, siga estes passos:

- 1 Verifique a documentação que acompanha a impressora.
 - O Guia do Usuário contém informações detalhadas sobre a impressora e sua operação.
 - A Ajuda na tela contém informações detalhadas sobre como usar o software que acompanha a impressora. Para obter informações sobre como visualizar a Ajuda na tela, Bem-vindo.
- 2 Se você não conseguir resolver o problema usando as informações da Ajuda na tela ou do *Guia do Usuário*, visite www.hp.com/support para fazer o seguinte:
 - Acessar páginas de suporte online
 - Enviar um e-mail para a HP para obter respostas para suas perguntas
 - Conectar-se a um bate-papo online, para conversar com um técnico da HP
 - Verificar atualizações do software

Opções e disponibilidade de suporte variam de acordo com o produto, país ou região e idioma.

- 3 Apenas na Europa, contate o distribuidor em que você adquiriu o produto. Se a sua impressora apresentar uma falha de hardware, você será solicitado a levar a sua impressora até o local onde você a adquiriu. A manutenção é gratuita, durante o período da garantia limitada da impressora. Após o período da garantia, será cobrada uma taxa pela manutenção.
- 4 Se você não conseguir resolver o problema com a Ajuda na tela ou os sites da HP na Web, contate o Atendimento ao cliente HP, usando o número de seu país ou região. Para uma lista dos números telefônicos para cada país ou região, consulte a seção seguinte.

Atendimento ao cliente HP por telefone

Enquanto a impressora estiver na garantia, você pode obter suporte telefônico gratuito. Para obter mais informações, veja a garantia incluída na caixa, ou vá para www.hp.com/support para verificar a duração do suporte gratuito.

Após o período do suporte telefônico gratuito, você pode obter ajuda da HP a um custo adicional. Contate o seu revendedor HP ou ligue para o número telefônico do suporte de seu país ou região, para as opções de suporte.

Para receber suporte telefônico da HP, ligue para o número telefônico do suporte adequado para a sua localização. As tarifas usuais da companhia telefônica se aplicam.

América do Norte: Ligue para 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Nos Estados Unidos, o suporte telefônico está disponível em inglês e espanhol, 24 horas por dia, 7 dias por semana (dias e horas do suporte estão sujeitos a alterações sem aviso prévio). Esse serviço é gratuito, durante o período da garantia. Uma taxa poderá ser cobrada fora do período de garantia.

Europa Ocidental: Clientes na Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Finlândia, Suécia, Suíça e Reino Unido devem ir para www.hp.com/support para acessar os números de suporte do país/região.



www.hp.com/support

61 56 45 43	الجز ائر
Argentina Argentina	(54) 11-4778-8380 0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo) Brasil (fora da grande São Paulo)	(11) 3747-7799 0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international) Greece (in-country) Greece (Cyprus)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México) México (fuera de Ciudad de México)	(55)5258-9922 01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow) Russia (St. Petersburg)	095 7973520 812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye (212) 444 7171	
Ukraine (380 44) 490352	
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Fazer uma ligação

Entre em contato com o Atendimento ao cliente HP enquanto estiver próximo do computador e da impressora. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Número de modelo da impressora (localizado na parte frontal da impressora).
- Número de série da impressora (localizado na parte inferior da impressora).
- Sistema operacional do computador.
- Versão do driver da impressora:
 - PC com Windows: Para ver a versão do driver da impressora, clique com o botão direito no ícone do cartão de memória, na barra de tarefas do Windows. e selecione Sobre.
 - Macintosh: Para ver a versão do driver da impressora, use a caixa de diálogo Imprimir.
- Mensagens exibidas na tela da impressora ou no monitor do computador.
- Respostas para as seguintes perguntas:
 - A situação pela qual você está ligando já aconteceu antes? É possível simulá-la?
 - Você instalou algum hardware ou software novos em seu computador, no período em que essa situação aconteceu?

Capítulo 8

9 Especificações

Esta seção lista os requisitos mínimos do sistema para instalar o software da impressora e fornece algumas especificações da impressora.

Para obter uma lista completa das especificações da impressora e requisitos do sistema, consulte a Ajuda na tela da impressora HP Photosmart. Para informações sobre visualização da Ajuda na tela, consulte Bem-vindo.

Requisitos do sistema

Componente	Mínimo no PC com Windows	Mínimo no Macintosh
Sistema operacional	Windows® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional	Mac® OS X 10.1 a 10.3
Processador	Intel® Pentium® (ou equivalente) ou superior	G3 ou superior
RAM	128 MB recomendados	Mac OS 10.1 até 10.3: 128 MB
Espaço livre em disco	500 MB	500 MB
Vídeo	800 x 600, 16 bits ou superior	800 x 600, 16 bits ou superior
Unidade de CD-ROM	4x	4x
Conectividade	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional	USB : Mac OS X 10.1 até 10.3
Navegador	Microsoft Internet Explorer 5.5 ou posterior	_

Especificações da impressora

Categoria	Especificações
Conectividade	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional; Mac OS X 10.1 até 10.3
Formatos de arquivos de imagens	JPEG Baseline

(continuação)

Categoria	Especificações
	TIFF de 24 bits RGB sem compactação intercalado
	TIFF de 24 bits YCbCr sem compactação intercalado
	TIFF de 24 bits RGB packbits intercalado
	TIFF de 8 bits cinza sem compactação/packbits
	TIFF de 8 bits cor de paleta sem compactação/ packbits
	TIFF de 1 bit sem compactação/packbits/1D Huffman
Tamanhos de mídia	Papel fotográfico, 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)
	Papel fotográfico 10 x 15 cm, com lingüeta de 1,25 cm (4 x 6 pol. com lingüeta de 0,5 pol.)
	Cartões de índice, 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)
	Cartões Hagaki, 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pol.)
	Cartões A6, de 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)
	Cartões de tamanho L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 pol.)
	Cartões de tamanho L com lingüeta, 90 x 127 mm com lingüeta de 12,5 mm (3,5 x 5 pol. com lingüeta de 0,5 pol.)
Especificações de mídia	Comprimento máximo recomendado: 356 mm (14 pol.)
	Espessura máxima recomendada: 292 µm (11,5 mil)
Tamanhos de mídia, padrão	Papel fotográfico
	76 x 76 mm a 216 x 356 mm (3 x 3 pol. a 8,5 x 14 pol.)
	Papel comum
	Papel Carta, 216 x 280 mm (8,5 x 11 pol.)
	Ofício, 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)
	Executivo, 190 x 254 mm (7,5 x 10 pol.)
	A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.)
	A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)
	B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.)
	Cartões
	Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pol.)
	Tamanho L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 pol.)

Categoria	Especificações
	Tamanho L com lingüeta, 90 x 127 mm com lingüeta de 12,5 mm (3,5 x 5 pol., com lingüeta de 0,5 pol.)
	Índice, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm e 127 x 203 mm (3 x 5 pol., 4 x 6 pol. e 5 x 8 pol.)
	A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 pol.)
	Envelopes
	N° 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 pol.)
	N° 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 pol.)
	Convite A2, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 pol.)
	DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.)
	C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 pol.)
	Personalizado
	76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
	Transparências e folhas de etiqueta
	Papel Carta, 216 x 280 mm (8,5 x 11 pol.)
	A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.)
Tipos de mídia	Papel (comum, jato de tinta, foto e banner)
-	Envelopes
	Transparências
	Etiquetas
	Índice (fichário, comemorativo, Hagaki, A6, tamanho L)
	Transferências a ferro
Cartões de memória	CompactFlash Tipo I e II
	Microdrive
	MultiMediaCard
	Secure Digital
	SmartMedia
	Sony Memory Sticks
	xD-Picture Card
Formatos de arquivo aceitos pelo cartão de	Imprimir: Consulte os formatos de arquivo aceitos pelo cartão de memória
memória	Salvar: Todos os formatos de arquivo

(continuação)

Categoria	Especificações
	76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
	Gaveta de fotos
	10 x 15 cm (4 x 6 pol.) e Hagaki
	Bandeja de saída
	Todos os tamanhos aceitos
Capacidade da bandeja de	Bandeja de entrada
papel	100 folhas de papel comum
	15 envelopes
	20 a 40 cartões (dependendo da espessura)
	20 folhas de papel banner ou etiquetas
	25 transparências, folhas de transferência a ferro ou papel fotográfico
	Gaveta de fotos
	24 folhas de papel fotográfico
	Bandeja de saída
	50 folhas de papel comum
	20 folhas de papel fotográfico, papel banner ou transparências
	10 cartões ou envelopes
	25 folhas de etiqueta ou de transferência a ferro
Consumo de energia	Imprimindo: 15 W CA
	Ociosa: 6,5 W CA
	Desligada: 6,5 W CA
Cartuchos de impressão	1 HP Preto (C6656A)
	1 HP Colorido (C6657A)
	1 HP Fotográfico (C6658A)
Suporte USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional
	Mac OS X 10.1 até 10.3
	A HP recomenda que o cabo USB seja menor do que 3 metros de comprimento

Declarações ambientais

A Hewlett-Packard Company está comprometida com o fornecimento de produtos de qualidade de maneira consciente com o meio-ambiente.

Proteção ao meio ambiente

Essa impressora foi projetada com diversos atributos para minimizar o impacto em nosso meio ambiente. Para obter mais informações, visite o site de comprometimento com o ambiente HP, no seguinte endereço: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Produção de ozônio

Este produto gera uma quantidade irrisória de gás ozônio (O₃).

Consumo de energia

O consumo de energia cai significativamente quando no modo ENERGY STAR®, que economiza recursos naturais e dinheiro, sem afetar o alto desempenho deste produto. Este produto se qualifica para o ENERGY STAR, um programa voluntário estabelecido para encorajar o desenvolvimento de produtos para escritórios de consumo eficientes de energia.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Para obter mais informações, vá para www.energystar.gov.

Utilização de papel

Este produto está adequado para a utilização de papel reciclado conforme a DIN 19309.

Plásticos

As peças de plástico de mais de 24 gramas (0,88 onça) estão marcadas conforme os padrões internacionais que facilitam a identificação de plásticos para a reciclagem no final da vida útil do produto.

Folhas de dados de segurança de material

As Folhas de dados de segurança de material (MSDS - Material Safety Data Sheets) podem ser obtidas no site da HP: www.hp.com/go/msds. Os clientes sem acesso à Internet deverão entrar em contato com o atendimento ao cliente.

Programa de reciclagem

A HP oferece um crescente número de programas de devolução e reciclagem de produtos em diversos países, assim como uma parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de produtos eletrônicos em todo o mundo. A HP conserva recursos, revendendo alguns de seus produtos mais populares.

Este produto da HP contém chumbo na solda, o que pode exigir tratamento especial, ao final de sua vida útil.

Capítulo 9

Índice

A	conectar à impressora 21	T.
ajuda. <i>consulte</i> solução de	imprimir de 23	impressora
problemas	imprimir sem 17	armazenar 29
ajuda na tela 3	requisitos do sistema 43	avisos 2
alinhar cartuchos de	salvar fotos em 21	conectar a um
impressão 11, 28		computador 21
armazenar	D	documentação 3
cartuchos de	documentação da	especificações 43
impressão 13, 30	impressora 3	indicadores de status 38
impressora 29		limpar 27
papel fotográfico 29	E	peças 4
arquivos DPOF 20	enviar fotos por e-mail 22	imprimir
Atendimento ao cliente 39	especificações 43	de cartões de memória 20
atualizar software 25		do computador 21, 23
_	F	índice de fotos 18
В	formato de arquivo JPEG 13	projetos criativos 23
bandejas de papel 4	formato de arquivo TIFF 13	selecionar layout 19
botões 4	formatos de arquivo,	sem computador 17
	compatíveis 13	imrpessora
C	fotos	problemas de alimentação 34
cartões de memória	cartuchos de impressão,	inserir
formatos de arquivo	escolher 10	cartões de memória 14
compatíveis 13	editar 23	cartuchos de impressão 11
imprimir índice de fotos 18	enviar por e-mail 22	
inserir 14	formatos de arquivo	L
retirar 16	compatíveis 13	layout, selecionar 19
tipos compatíveis 13	imprimir 20	limpar
cartuchos. <i>consulte</i> cartuchos	índice 18	cartuchos de impressão 27
de impressão	não imprimem 37	contatos do cartucho de
cartuchos de impressão alinhar 11, 28	números não aparecem 34	impressão 28
área de armazenamento 4	salvar no computador 21	impressora 27
armazenar 13, 30	selecionar layout 19	
escolher 10	selecionar para imprimir 19 fotos em preto-e-branco 10	М
indicador de status 38	fotos em preto-e-branco 10 fotos selecionadas na	Memory Sticks 13
inserir 11	câmera 20	Microdrive 13
limpar 27	fotos sem bordas	MultiMediaCard 13
limpar contatos 28	não imprimem 35	
sem tinta 37	selecionar layout 19	N
substituir 11	Sciedional layout 15	notas de regulamentação 51
cartuchos de tinta. consulte	•	notas de regulamentação 31
cartuchos de impressão	G	
colocar papel 8	gaveta de papel 4	P
CompactFlash 13		painel de controle 4
computador	H HDL 7	papel
atualizar software 25	HP Image Zone 23	bandejas 4
	HP Instant Share 22	colocar 8

```
comprar e escolher 7
   indicadores de status 38
   manter 29
   manutenção 7
   solução de problemas 35
   tamanhos 43
Q
qualidade
   papel fotográfico 29
   solução de problemas 37
R
requisitos do sistema 43
retirar cartões de memória 16
S
salvar fotos no computador 21
Secure Digital 13
SmartMedia 13
software, atualizar 25
solução de problemas
   Atendimento ao cliente 39
   fotos sem bordas 35
   luzes piscando 33
   números de fotos não
   aparecem 34
   pouca tinta 37
   problemas com papel 35
   problemas de
   alimentação 34
   qualidade de imrpessão 37
   ruídos da impressora 34
substituir cartuchos de
impressão 11
tela, ajuda na 3
U
USB
   especificações 43
   porta 4
xD-Picture Card 13
```

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and add	Manufacturer's name and address:		
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA			
Regulatory model number:	SDGOA-0401		
Declares that the product:	Declares that the product:		
Product name:	Photosmart 7400 series (Q3409A)		
Model number(s):	Photosmart 7450 (Q3409A)		
Power adapters:	HP Part # 0950-4404 (domestic)		
	HP Part # 0950–4401 (international)		
Conforms to the following product specifications:			
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999		
	EN 60950:2000		
	UL 60950:2000/CSA 22.2 No. 60950-00		
	NOM 019-SFCI-1993		
	GB4943:2001		
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B		
	CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998		
	IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000		
	IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001		
	CNS13438: 1998, VCCI-2		
	FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2		
	GB9254: 1998		

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)